

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

BQ

BQ-2435
SLIDE





Внимание!

Настоящее руководство распространяется на телефон **BQ-2435 SLIDE** и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации телефона, а также сведения о гарантиях Исполнителя.

Изготовитель телефона:

BQ Devices Limited (БиКью Девайсес Лимитед)

Адрес Изготовителя:

Unit 1503, 15/F, № 69 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong

Юнит 1503, 15/F, №69 Джервус Стрит, Шеун Ван, Гонконг

Содержание и оформление документа соответствует требованиям
ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации.

Правила выполнения эксплуатационных документов».

Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного
оборудования», а также иным действующим нормативным актам.

Перед началом использования телефона рекомендуется ознакомиться
с настоящим руководством.

Телефон **BQ-2435 SLIDE** представляет собой мобильное устройство,
предназначенное для работы в сетях сотовой связи для осуществления
телефонной связи на территории зоны покрытия сотовой сети.

Технические характеристики телефона BQ-2435 SLIDE

Дисплей	2.4"
Разрешение	QVGA 320x240
Оперативная память	32 МБ
Встроенная память	32 МБ
Мобильная связь	GSM 850/900/1800/1900 мГц
Bluetooth	Есть
FM радио	Есть
Разрешение камеры	0.3 МП
Количество SIM	2 Mini SIM
Карта памяти	Micro SD до 32 ГБ
Емкость батареи	800 мАч
Размер устройства	104,1 x 52 x 16,2 мм.
Вес устройства	98 гр.

Ограничения функциональности

От мобильной сети и типа SIM-карты зависит время работы устройства.

В случае нарушения работы устройства вследствие установки сторонних приложений или вмешательств в системные файлы, производитель не несет ответственность за работу устройства. При выявлении подобных неисправностей производитель имеет право отказать в гарантийном обслуживании.

Производитель устройства вправе без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики телефона, его функции, внешний вид и комплектацию.

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°C до +35°C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов: температура окружающего воздуха от -10°C до +55°C.

Рекомендации при покупке

Проверка мобильного устройства

При покупке устройства необходимо проверить:

- Отсутствие повреждений на устройстве и комплектующих, следов жидкости или других веществ
- Отсутствие повреждений гарантийной пломбы
- Исправность мобильного устройства
- Соответствие комплекта поставки спецификации, указанной в инструкции
- Наличие гарантийного талона и указание в нем корректной даты продажи и печати продавца.

Рекомендуется сохранять товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон до истечения гарантийного срока.

Меры безопасности при транспортировке

Во избежание повреждений, транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

Упаковка

Устройство поставляется в картонной упаковке с внутренними отсеками для дополнительной защиты и безопасной транспортировки. На упаковку нанесены логотипы компании, технические характеристики устройства, рекламная информация о предустановленных программах и акциях компании, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- Телефон
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- USB кабель

Меры предосторожности



Всегда соблюдайте требования законодательства и локальных ограничений при использовании устройства. Выключайте устройство при нахождении на автозаправочных станциях, топливных складах, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы.



Выключайте устройство, когда этого требуют правила и при нахождении в медицинских учреждениях.



Мобильное устройство и аксессуары к нему необходимо хранить в недоступных для детей местах. Во избежание проглатывания мелких деталей.



Не разбирайте устройство и батарею с целью внесения изменений. Корпус устройства может быть открыт только в целях установки сим карты, карты памяти и батареи. В некоторых моделях устройств батарея не подлежит установке и замене пользователем. Нарушение данных правил ведет к аннулированию гарантии.



Используйте только идущую в комплекте с устройством батарею и зарядное устройство. Запрещается замыкать контакты батареи. Будьте предельно осторожны при работе с батареей и зарядным устройством, не допускайте перегрева, повреждения и открытого огня, так как это может привести к возгоранию, ожогам, повреждению имущества.



Не используйте телефон при управлении транспортным средством, при необходимости используйте комплексы громкой связи или гарнитуру.



Не храните устройство в непосредственной близости к магнитным носителям данных: кредитным картам, электронным пропускам, информация в них может быть повреждена или утеряна



При работе с гарнитурой или иными устройствами передачи аудио данных не используйте высокий уровень громкости длительное время, так как это может повредить слух или ухудшить самочувствие



Радиопомехи устройства могут оказывать влияние на кардиостимуляторы или иные имплантаты, поэтому необходимо соблюдать минимальное расстояние 16 см между устройством и имплантатом.



При нахождении вблизи телевизоров, радиоприемников и компьютеров устройство может создавать звуковые и визуальные помехи.



Запрещается использовать устройство на борту самолета. Выключайте телефон при нахождении в самолете.



Не превышайте напряжения указанного на зарядном устройстве. Не разбирайте зарядное устройство, избегайте попадания влаги. Не используйте неисправное зарядное устройство - это может нанести серьезный вред устройству и здоровью человека.



Самостоятельный ремонт устройства влечет за собой отказ от гарантийного обслуживания. Ремонт устройства может быть осуществлен только в авторизованном сервисном центре производителя.

Общий вид устройства BQ-2435 SLIDE (рисунок1)

1. Кнопка вызова меню / подтверждение операции
2. Кнопка отмены операции / назад
3. Кнопка вызова
4. Кнопка включения / отбой
5. Навигационные кнопки управления
6. Центральная навигационная кнопка
7. Кнопки ввода цифр и текста
8. * В режиме ввода текста, меню символов
9. # длительное нажатие # переключает профили.
В режиме ввода текста, # меняет способ ввода текста
10. Разговорный динамик
11. 3,5 мм аудио разъем
12. Разъем зарядки и синхронизации
13. Камера
14. Вспышка / фонарик
15. Внешний динамик

Рисунок 1



Установка SIM-карт и карты памяти(SD-card)

1. Выключите телефон и снимите заднюю панель, как показано на рис. 2.
2. Правильно установите SIM-карты и карту памяти в специальные разъемы, как показано рис. 3.

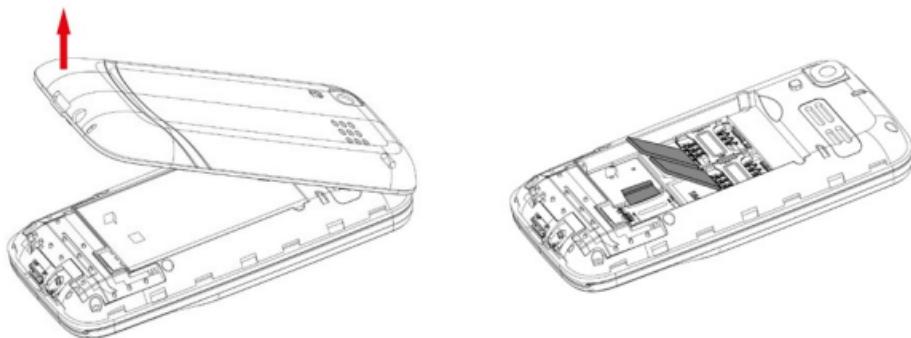


рисунок 2

рисунок 3

Установка аккумулятора

3. Установите аккумулятор, как показано на рисунке 4
4. Установите обратно заднюю панель устройства, как показано на рисунке 5

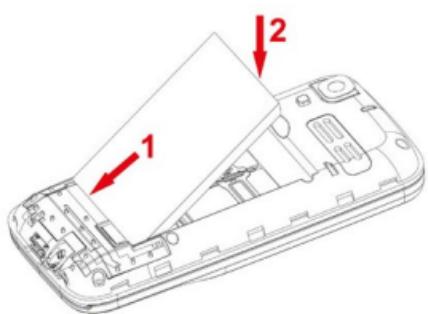


рисунок 4


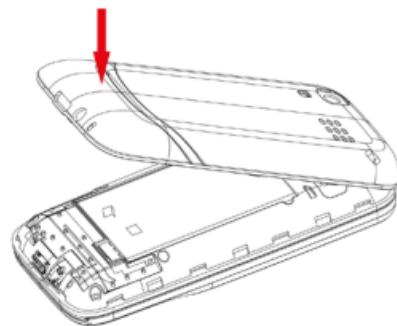


рисунок 5

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею.

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

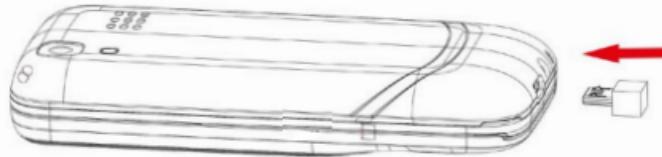

Использование телефона

Включите телефон удержанием **кнопки 4** (рис. 1). Выключение телефона из включенного состояния производится аналогичным способом.

Текущие функции дисплейных клавиш (**кнопка 1 и кнопка 2** (рис. 1)) выводятся в нижней строке дисплея как надпись, например, **Меню/Контакты**.

Нажатие **кнопки 5 вверх** (рис. 1) обеспечивает быстрый доступ к аудиоплееру, **кнопки 5 влево** – набор нового сообщения, **кнопки 5 вправо** – доступ к радио, **кнопки 5 вниз** – доступ к органайзеру.

При нахождении в любом открытом меню аппарата, нажатие **кнопки 5** в разных направлениях (рис. 1) позволит Вам перемещаться по пунктам меню.

Выполнение вызова

1. Выдвинете крышку телефона.
2. Наберите номер вызываемого абонента.
3. Нажмите кнопку вызова **3** (рис. 1).

Или

1. Выдвинете крышку телефона.
2. Нажмите клавишу **2** (рис. 1), чтобы войти в телефонную книгу.
3. С помощью клавиш **5 вверх/вниз** (рис. 1) выберите нужного Вам абонента.
4. Нажмите кнопку вызова **3** (рис. 1).

Для занесения абонента в **Телефонную книгу** нажмите клавишу **1** (рис. 1) **Опции> Добавить>Новый**> внесите имя абонента и его номер (перемещение между именем и номером осуществляется с помощью клавиш **5 вверх/вниз** (рис. 1)), после занесения данных нажмите **Сохр.** Имя абонента и его номер будут сохранены в телефонной книге. Также добавление абонентов может быть произведено аналогичным способом при выборе меню **Контакты**.

Для набора символа <+> удерживайте клавишу <*>.

Экстренный вызов

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без установленной SIM-карты в телефоне. Стандартный номер вызова экстренной помощи – 112.

Завершение вызова

Для завершения вызова нажмите кнопку **4** (рис. 1).

Ответ или отклонение вызова

Для приема входящего вызова нажмите кнопку **3** (рис. 1), если Вы не можете ответить в данный момент, отклоните вызов нажатием кнопки **4** (рис. 1).

Прием и отправка сообщений

Отправка сообщений

Нажмите клавишу **Меню**, с помощью клавиши **1** (рис. 1) выберите меню **Сообщения**, нажмите **OK** > **Написать** – **Новое SMS** – введите номер абонента или выберете его из контактов, далее введите текст сообщения, нажмите **Опции** > **Отправить** > **Выбор** – введите номер или выберите его из телефонной книги, нажмите **Опции** > **Отправить**.

В связи с нерациональностью размещения на телефоне полноразмерной клавиатуры ввод контактов, SMS и MMS сообщений, а также других записей осуществляется последовательным нажатием клавиши с обозначенным на ней символом до появления его на экране аппарата. Переключение языка вводимого текста выполняется клавишей <#>, для ввода специальных символов воспользуйтесь клавишей <*>.

Просмотр полученного сообщения.

Для просмотра полученного сообщения войдите в меню **Сообщения > OK > Входящие > OK** – выберите сообщение, которое вы хотели бы прочитать, с помощью клавиши **5вверх/вниз** (рис. 1).

Меню «Сообщения»

- 1. Написать** – в этом пункте меню Вы можете составить SMS сообщение, пркрепить контакт, выбрать абонента и отправить его.
- 2. Входящие** – просмотр всех принятых Вами сообщений, возможность ответа, удаления, сохранения сообщения в телефоне или SIM-карте.
- 3. Исходящие** – сохраняет сообщения, которые в данный момент времени не могут быть доставлены Вашему абоненту.

- 4. Черновики** – здесь сохраняются все неотправленные сообщения, у Вас есть возможность отредактировать их перед отправкой абоненту.
- 5. Отправленные сообщения** – в этом пункте меню Вы можете просмотреть все отправленные Вами SMS сообщения.
- 6. Защищенные сообщения** – здесь хранятся защищённые сообщения, стандартный пароль 1234.
- 7. Шаблоны SMS** – здесь Вы можете использовать и редактировать шаблоны для ответов на SMS сообщения.
- 8. Голос. почта** – здесь возможно прослушать голосовые сообщения.

Для входа в настройки SMS нажмите кнопку **1 – Опции – Настройки**. В этом подменю Вы можете включить и выключить отчёт о доставке, просмотреть статус памяти, выбрать место хранения SMS.

Меню «Контакты»

Справочник контактов для быстрого вызова абонентов. С помощью клавиши «**Опции**» Вы можете добавить данные абонента, его телефон, отправить абоненту текстовое сообщение.

Для занесения абонента в **Телефонную книгу** нажмите клавишу **1** (рис. 1) > **Новый** > внесите имя абонента и его номер (перемещение между именем и номером осуществляется с помощью клавиш **5 вверх/вниз (рис. 1)**), после занесения данных нажмите **Сохран.** Имя абонента и его номер сохранятся в телефонной книге.

Настройка быстрого набора одной клавишей: нажмите **Меню > Контакты > OK**, нажмите **Опции > Дополнительно > Выбор > Быстрый набор** > выберите свободную (<пусто>) или удобную Вам клавишу **OK > Введите номер** , либо выберете его из контактов> **OK** .

Меню «Bluetooth»

Bluetooth – позволяет включить/выключить Bluetooth, включить / отключить видимость устройства, найти другие устройства для сопряжения и сменить имя устройства.

Меню «Органайзер»

1. Календарь – доступ к календарю.
2. Калькулятор – запуск калькулятора.
3. Эл. Книга – из данного пункта возможно открыть электронные книги.
4. Будильник – предоставляет возможность установки пяти независимых сигналов. Чтобы установить будильник войдите в меню **Органайзер > Будильник > OK > Редактировать** – включите будильник, установите время и мелодию, нажмите **Сохранить**.
5. Конвертер единиц – доступ к конвертеру единиц.
6. Фонарик – включение фонарика.

Меню «Настройки»

Меню настроек телефонного аппарата.

1. **Настройки вызовов** — это меню предоставляет возможность настройки использования SIM-карт, настроить переадресацию, ожидание вызова, запрет звонков, включить напоминание о времени разговора, выбрать режим ответа и др.

Переадресация

Это меню позволяет Вам переадресовать входящие вызовы на другой номер телефона, если абонент находится вне зоны доступа, не отвечает на вызов или линия занята.

1. Все голосовые вызовы
2. Если абонент находится вне зоны доступа
3. Если абонент не отвечает
4. Если линия занята
5. Отключить переадресацию

Ожидание вызова

1. Активировать
2. Отключить
3. Состояние запроса

Вызов запрещен

В этом меню вы можете запретить входящие, исходящие или все вызовы с данной SIM-карты, установив пароль запрещения.

1. Все исходящие
2. Все входящие
3. Входящие в роуминге
4. Международный вызов
5. Исходящий в международном роуминге
6. Отменить все
7. Изменить пароль

Не показывать номер

В этом пункте возможно включить функцию скрытия номера.

Дополнительно

Меню предоставляет доступ к настройкам звукового напоминания о времени вызова во время разговора , включению/выключению вибрации при соединении, а также включению/отключению автоматической записи голосовых вызовов.

2. Телефон – позволяют установить время и дату, настроить язык, метод вво-

да, назначить функции клавишам, настроить автоотключение телефона.

Например: чтобы установить время нажмите **Меню > Настройки > Настройки телефона > OK > Время и дата > OK** > установите время и дату с помощью клавиатуры, нажмите **Готово**.

1. Время и дата.
 2. Язык
 3. Быстрый доступ
 4. Автомат. выключение. / включение
 5. Движение крышки – настройки действий при открытии/закрытии крышки.
 6. Заряд батареи.
 7. Сброс настроек – стандартный пароль 1234.
- 3. Дисплей** – здесь можно выбрать фоновый рисунок, яркость и время подсветки экрана, включить или выключить показ даты и времени.
- 4. Безопасность** – дает возможность изменить PIN и PIN2, задать пароль блокировки телефона, изменять пароль телефона. По умолчанию пароль Вашего телефона установлен как «1234».

1. Защита SIM1
2. Защита SIM2
3. Блокировка телефона
4. Изменить пароль телефона
5. Защита личных данных
6. Автоблок. клавиатуры
7. Блок. Клавишей отмена вызова
8. Фикс. Набор
9. Чёрный список
10. Белый список

5. Профили – данный пункт дает возможность быстро изменять звуковые профили работы телефона, увеличивая громкость в шумных условиях или отключая ее в помещении. Для настроек Вам доступны несколько предустановленных профилей, которые Вы можете перенастроить под свои требования с помощью меню <Опции>, в котором доступны настройка мелодий, громкости, типа звонка и сигналов других оповещений. Перейти в беззвуч-

ный режим можно также удержав клавишу <#>.

Возможные профили: Общий, Без звука, Вибрация, В помещении, На улице.

Меню «Камера»

Камера – этот подпункт предоставляет прямой доступ к режиму фотоаппарата или видеокамеры для записи нужных Вам событий. Для того, чтобы сделать фотографию нажмите **Меню > Камера > OK** – наведите камеру на объект и нажмите клавишу **6** (рис. 1), снимок автоматически сохранится на карте памяти.

Через меню **Опции** доступны:

Галерея – просмотр сделанных фотографий

Видео – переключение к режиму видеосъемки

Эффект – выбор эффекта , с которым будет сделано фото.

Контраст – настройка контраста фотографии.

Яркость – настройка яркости фотографии.

Баланс белого – баланс изображения белого цвета в различных условиях съемки

Настройка – настройки размера фото, качества, частоты , звука автора , выбор места хранения фотографий.

Меню «Мультимедиа»

1. Аудиоплеер – быстрый доступ к аудиофайлам и их прослушиванию. Для управления плеером используйте клавиши **5 вправо** – переход к следующей песне, долгое удержание - перемотка, **5 влево** - переход к предыдущей песне, **5 вверх/вниз** - регулировка громкости, **6** - воспроизведение/пауза.

2. Видеоплеер – выберите файл, для просмотра нажмите **Опции > Открыть**. Воспроизведение/пауза кнопкой **6**, перемотка в начало – **5 влево**, перемотка в конец – **5 вправо**, громкость воспроизведения отрегулируйте клавишами **5 вверх/вниз**. Переход в полноэкранный режим осуществляется из меню **Опции – Воспроизвести в режиме полного экрана**.

3. FM радио– Вы можете использовать Ваш телефон для прослушивания радиопередач. Для этого войдите в меню **Мультимедиа > OK > Радио FM > OK**.

4. Диктофон – дает возможность использования Вашего телефона в качестве диктофона.

5. Изображения – дает возможность доступа к фото или видео файлам.

6. Файлы – предоставит Вам возможность просмотра файлов в Вашем телефоне или карте памяти, просмотреть фото или видео, прослушать композицию или переслать файл. Например: для воспроизведения файла, записанного на карте памяти, нажмите **Меню > Управление файлами > OK > Карта памяти > Опции > Открыть > выберите нужную папку Опции > Открыть – выберите нужный файл Опции > Воспроизвести**.

Для полного использования функций меню мультимедиа требуется установка карты памяти.

7. Игры – Доступ к играм.

Меню «История вызовов»

Данное меню сохранит и предоставит Вам информацию о звонках: номерах абонента, датах вызовов, времени соединения.

Содержание меню:

- 1. Пропущенные вызовы** – номера абонентов на вызовы, которых Вы не ответили.
- 2. Исходящие звонки** – номера абонентов, вызванных Вами.
- 3. Входящие звонки** – состоявшиеся соединения Ваших абонентов с Вами.
- 4. Отклонённые** – номера абонентов, отклонённые Вами.
- 5. Удалить все** – пункт меню, позволяющий очистить все журналы
- 6. Статистика** – статистика звонков.

Пример работы с меню: нажмите **Меню > История вызовов > OK > Журнал вызовов > OK > Пропущенные вызовы > OK** для выбранного номера опционально доступны просмотр времени вызова, ответный вызов, отправка SMS-сообщения на данный номер, сохранение номера в телефонной книге, занесение номера в черный список или удаление.

Меню «FunBOX»

Приложение Фанбокс обеспечивает быстрый доступ к подпискам на платный контент операторов сотовой связи. При использовании данного приложения может взиматься плата за услуги (в соответствии с тарифами, установленными операторами сотовой связи).

Компания BQ Devices Limited обращает внимание на тот факт, что операции

по отправке денежных средств являются услугами, которые предоставляются операторами сотовой связи. За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Возрастное ограничение: 18+

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр попробуйте следующие способы устранения неполадок.

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства;
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты;
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный мобильным оператором;

- PIN2-код: при доступе в меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у мобильного оператора.

На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса:

- В некоторых местах сигнал сети недостаточно мощный для использования сетевых функций. Перейдите в зону повышенного уровня сигнала сети.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к мобильному оператору.

Устройство не включается:

- При разряженном аккумуляторе устройство не работает. Зарядите аккумулятор перед включением устройства.

Невозможно выполнить или принять вызов:

- Убедитесь, что используется надлежащий уровень сигнала сотовой сети.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для исходящего номера телефона.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона.

Собеседники не слышат меня во время разговора:

- Проверьте отверстие встроенного микрофона.

Часто пропадает сигнал сотовой сети, либо качество звука становится низким:

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Значок аккумулятора пуст:

Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

Аккумулятор не заряжается:

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Проверьте батарею и контакты.
- Заменить аккумуляторы самостоятельно в некоторых устройствах невозможно. Для замены аккумулятора потребуется обратиться в сервисный центр.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно:

- Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой

или высокой температуре окружающей среды.

- Аккумулятор разряжается быстрее в случае использования функции обмена сообщениями или работы приложений.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его энергоемкость будет со временем снижаться.
- Настоятельно рекомендуется не держать устройство разряженным продолжительное время, так как это может повлечь выход аккумулятора из строя.

Устройство нагревается:

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормальное явление при работе устройства.

Хранившиеся на устройстве данные утеряны:

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно.

BQ Devices Limited не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

Не работает SIM-карта:

- Убедитесь, что контакты SIM-карты не повреждены. SIM-карта вставляется без усилий.
- Если SIM-карта установлена неправильно, установите SIM-карту в соответствии с указаниями пиктограмм на устройстве.
- Запишите или запомните ваш код SIM-карты.

В случае неверного введения кода, необходимо ввести код оператора.

- введите PIN код;
- введите PUK код;
- при повреждении SIM-карты обратитесь к оператору.

Невозможно сделать вызов:

Убедитесь в достаточном уровне сигнала сети.

Убедитесь в положительном балансе SIM-карты.

Проверьте режим «Запрет вызовов».

Техническое обслуживание

Общая информация

Аппарат имеет следующие сервисные и гарантийные сроки, указанные в таблице.

Условия гарантийного и технического обслуживания

Категория изделия	Гарантийный период	Срок службы
Мобильное устройство	12 месяцев	24 месяца
Принадлежности, входящие в комплект поставки: • аккумулятор • зарядное устройство	6 месяцев	6 месяцев

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки.

Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.

Если ремонт устройства был осуществлен в другом месте, гарантия становится недействительной.

Информацию о сервисных центрах Вы можете найти на сайте www.bq.ru в разделе «Поддержка» / «Сервисные центры»

Меры предосторожности

При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- устройство содержит хрупкие электронные компоненты;
- устройство может получить повреждения вследствие падения, нагрева, поломки корпуса или при контакте с жидкостями;
- чтобы избежать повреждения корпуса устройства, рекомендуется использовать специальные чехлы;
- необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$, хранения в диапазоне от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$. В случае нарушения этих температурных условий устройство может быть повреждено, и срок службы батареи может быть сокращен;
- бережно отключайте зарядное устройство от телефона;
- избегайте попадания влаги на устройство;
- не используйте батареи и дополнительные принадлежности, не рекомендованные производителем;
- избегайте любых видов механического воздействия на устройство в виде давления, трения, ударов, вибрации.

Процесс технического обслуживания телефона

Перед обращением в авторизованный сервисный центр необходимо сделать резервную копию данных, а также удалить всю конфиденциальную информацию. Услуги по техническому обслуживанию осуществляются после предоставления покупателем правильно заполненного гарантийного талона вместе с неисправным устройством до истечения гарантийного срока.

Если повреждение устройства было вызвано несоблюдением мер безопасности, описанных в разделе «Меры безопасности», гарантия на данное устройство не распространяется.

Батарея устройства со временем неизбежно теряет свою энергоемкость, что не считается неисправностью.

Правила хранения

Условия хранения:

Устройство следует хранить в заводской упаковке в месте, соответствующем следующим требованиям:

- относительная влажность воздуха: 50-55 %;
- температура от +5°C до +40°C;
- отсутствие механического воздействия в виде трения, ударов, вибрации.

Основные рекомендации по хранению

Храните устройство в сухом месте. Воздействие влаги на устройство может вызвать коррозию и повреждение электронных схем. Если устройство вступило в контакт с влагой, снимите батарею и протрите его сухой тканью. В случае повреждения необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр производителя.

Принимайте во внимание температурные условия для работы устройства. Несоблюдение температурных условий может привести к сокращению срока службы устройства и батареи.

Не используйте и не храните устройство в пыльных или грязных местах. Пыль и грязь могут повредить компоненты устройства.

Утилизация телефона

Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.

Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Примечание. Изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование телефона.

Информация об уполномоченных лицах

Производитель:

BQ Devices Limited, Unit 1503, 15/F, No. 69 Jervois Street,
Sheung Wan, Hong Kong

БиКью Девайсес Лимитед, Юнит 1503, 15/F, №69 Джервуса Стрит,
Шеун Ван, Гонконг

Импортер:

ООО «Ресурс-Медиа», Россия, 141407, Московская обл.,
г. Химки, ул. Молодежная, владение 3-А, пом. 2, ком. 28

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Ресурс-Медиа», Россия, 141407, Московская обл.,
г. Химки, ул. Молодежная, владение 3-А, пом. 2, ком. 28

Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-32-90

В случае возникновения вопросов обращайтесь
на сайт поддержки www.bq.ru



Правовая информация

Во всех установленных применимым законодательством случаях компания BQ Devices Limited импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по фактическим, случайным, косвенным и/или косвенным убыткам, а также упущенной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, в связи с использованием данного телефона, описанного в настоящем руководстве пользователя, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентами при покупке данного устройства.

Информация о продуктах и/или услугах, произведенных и/или оказанных не компанией BQ Devices Limited, или о независимых веб-сайтах, неподконтрольных и не тестируемых компанией BQ Devices Limited, не носит рекомендательного характера и не рекламируются компанией. Компания BQ Devices Limited не несет никакой ответственности за выбор, функциональность и использование веб-сайтов или продукции и/или услуг сторонних производителей. Компания BQ Devices Limited также не несет ответственности за точность и/или достоверность

данных, размещенных на веб-сайтах сторонних производителей.
Компания обращает внимание на тот факт, что использование любых сведений или продуктов, размещенных в Интернете сопровождается риском.

© BQ. Все права защищены.

Телефон соответствует требованиям:

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Сетевой адаптер соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Копии деклараций о соответствии можно загрузить с веб-страницы

www.bq.ru

«Поддержка»/«Файлы для скачивания»/«Сертификаты/Декларации»

Условия гарантийного обслуживания

Изготовитель настоятельно рекомендует внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных данных: модели, серийного номера Вашего изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца и подписи покупателя. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. Гарантийным талоном Изготовитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий, оговоренных ниже. Гарантийные обязательства Изготовителя осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Гарантийный срок

Производитель устанавливает на свои изделия (планшетные компьютеры, мобильные телефоны и смартфоны) гарантийный срок 12 (двенадцать месяцев), исчисляемый с даты продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляются с даты изготовления изделия.

Гарантийный срок на аккумуляторные батареи телефонов и зарядные устройства составляет 6 (шесть) месяцев.

При этом при замене указанных принадлежностей или комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается.

Компания-изготовитель устанавливает срок службы на планшетные компьютеры, смартфоны, телефоны – 24 месяца при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата производства зашифрована в серийном номере изделия (S/N) на упаковке вашего изделия 4-5 символы от начала S/N- месяцев производства (например: 05-май), 6-й символ - количество лет после 2013 года (например: 2+2013=2015).

Правила и условия осуществления гарантийных обязательств

Гарантийное сервисное обслуживание проводится только в авторизованном сервисном центре. Актуальный список сервисных центров изготовителя размещены на www.bq.ru в разделе «Поддержка» > «Сервисные центры»

- 1) Гарантийные обязательства не распространяются на соединительные кабели, наушники, носители информации различных типов, включая карты памяти.
- 2) Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в Руководстве пользователя или другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, непредусмотренных Изготовителем; если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия

потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных; если повреждения (неполадки) вызваны воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ; установкой, сменой или удалением паролей (ковдов) изделия, модификацией и (или) переустановкой предустановленного ПО изделия, установкой и использованием ПО третьих производителей (неоригинального), применением сервисных кодов; если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия; если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети; если повреждения (недостатки) вызваны использованием принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов , включая карты памяти, SIM карты;

если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несогласованного контента (мелодии, графические, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы); наличие трех (3) и менее битых (несветящихся) пикселей на дисплее устройства не считается гарантийным дефектом.

- 3) Настройка устройства, если таковая требуется, может быть выполнена как самим пользователем, так и специалистами авторизованного сервисного центра и фирм-представителей (на платной основе). Настоятельно рекомендуем осуществлять резервное копирование на внешний носитель информации всех данных, которые Вы храните в памяти сотового телефона или смартфона, или планшета.
- 4) Компания - изготовитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также компания-изготовитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Правила и условия осуществления гарантийных обязательств

Гарантийное сервисное обслуживание проводится только в авторизованном сервисном центре. Актуальный список сервисных центров изготовителя размещены на www.bq.ru в разделе «Поддержка» > «Сервисные центры»

- 1) Гарантийные обязательства не распространяются на соединительные кабели, наушники, носители информации различных типов, включая карты памяти.
- 2) Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в Руководстве пользователя или другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, непредусмотренных Изготовителем; если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия

ружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных; если повреждения (неполадки) вызваны воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ; установкой, сменой или удалением паролей (ковдов) изделия, модификацией и (или) переустановкой предустановленного ПО изделия, установкой и использованием ПО третьих производителей (неоригинального), применением сервисных кодов; если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия; если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети; если повреждения (недостатки) вызваны использованием принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов , включая карты памяти,

SIM карты; если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графические, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы); наличие трех (3) и менее битых (несветящихся) пикселей на дисплее устройства не считается гарантийным дефектом.

- 3) Настройка устройства, если таковая требуется, может быть выполнена как самим пользователем, так и специалистами авторизованного сервисного центра и фирм-продавцов (на платной основе). Настоятельно рекомендуем осуществлять резервное копирование на внешний носитель информации всех данных, которые Вы храните в памяти сотового телефона или смартфона, или планшета.
- 4) Компания - изготовитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также компания-изготовитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.





WWW.BQ.RU