

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЦЕНО

BQ-2441

COMFORT





## **Внимание!**

Настоящее руководство распространяется на телефон **BQ-2441 COMFORT** и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации телефона, а также сведения о гарантиях Изготовителя.

**Изготовитель телефона:**

BQ Devices Limited (БиКью Девайсес Лимитед)

**Адрес Изготовителя:**

Unit 1503, 15/F, № 69 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong  
Юнит 1503, 15/F, №69 Джервуа Стрит, Шеун Ван, Гонконг

Содержание и оформление документа соответствует требованиям ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации.

Правила выполнения эксплуатационных документов».

Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», а также иным действующим нормативным актам.

Перед началом использования телефона рекомендуется ознакомиться с настоящим руководством.

Телефон **BQ-2441 COMFORT** представляет собой мобильное устройство, предназначенное для работы в сетях сотовой связи для осуществления телефонной связи на территории зоны покрытия сотовой сети.

## Технические характеристики телефона BQ-2441 COMFORT

Дисплей	2.4"
Разрешение	QQVGA 320*240
Оперативная память	32 МБ
Встроенная память	24 МБ
Мобильная связь	GSM 850/900/1800/1900 МГц
Bluetooth	Есть
FM радио	Есть
Разрешение камеры	0,08 МП
Количество SIM	2
Карта памяти	Micro SD до 32 ГБ
Емкость батареи	1450 мАч
Размер устройства	65,5x118x13 мм
Вес устройства	110 гр.

## Ограничения функциональности

От мобильной сети и типа SIM-карты зависит время работы устройства.

В случае нарушения работы устройства вследствие установки сторонних приложений или вмешательств в системные файлы, производитель не несет ответственность за работу устройства. При выявлении подобных неисправностей производитель имеет право отказать в гарантийном обслуживании.

Производитель устройства вправе без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики телефона, его функции, внешний вид и комплектацию.

## **Рекомендации при покупке.**

### **Проверка мобильного устройства.**

При покупке устройства необходимо проверить:

- Отсутствие повреждений на устройстве и комплектующих, следов жидкости или других веществ
- Отсутствие повреждений гарантийной пломбы
- Исправность мобильного устройства
- Соответствие комплекта поставки спецификации, указанной в инструкции
- Наличие гарантийного талона и указание в нем корректной даты продажи и печати продавца.

Рекомендуется сохранять товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон до истечения гарантийного срока.

## **Условия транспортировки и хранения**

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ , с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного

излучения и механических повреждений. Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов: температура окружающего воздуха от -10°C до +55°C, относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C.

## **Меры безопасности при транспортировке**

Во избежание повреждений, транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

## **Упаковка**

Устройство поставляется в картонной упаковке с внутренними отсеками для дополнительной защиты и безопасной транспортировки. На упаковку нанесены логотипы компании, технические характеристики устройства, рекламная информация о предустановленных программах и акциях компании, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

## Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- Телефон
- Аккумулятор
- USB кабель
- Зарядное устройство
- Докстанция
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

## Меры предосторожности



*Всегда соблюдайте требования законодательства и локальных ограничений при использовании устройства. Выключайте устройство при нахождении на автозаправочных станциях, топливных складах, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы.*



*Не разбирайте устройство и батарею с целью внесения изменений. Корпус устройства может быть открыт только в целях установки сим карты, карты памяти и батареи. В некоторых моделях устройств батарея не подлежит установке и замене пользователем. Нарушение данных правил ведет к аннулированию гарантии*



*Выключайте устройство, когда этого требуют правила и при нахождении в медицинских учреждениях.*



*Используйте только идущую в комплекте с устройством батарею и зарядное устройство. Запрещается замыкать контакты батареи. Будьте предельно осторожны при работе с батареей и зарядным устройством, не допускайте перегрева, повреждения и открытого огня, так как это может привести к возгоранию, ожогам, повреждению имущества.*



*Мобильное устройство и аксессуары к нему необходимо хранить в недоступных для детей местах. Во избежание проглатывания мелких деталей.*



*Не используйте телефон при управлении транспортным средством, при необходимости используйте комплекты громкой связи или гарнитуру*



Не храните устройство в непосредственной близости к магнитным носителям данных: кредитным картам, электронным пропускам, информация в них может быть повреждена или утеряна



Запрещается использовать устройство на борту самолета. Выключайте телефон при нахождении в самолете.



При работе с гарнитурой или иными устройствами передачи аудио данных не используйте высокий уровень громкости длительное время, так как это может повредить слух или ухудшить самочувствие



Не превышайте напряжения указанного на зарядном устройстве. Не разбирайте зарядное устройство, избегайте попадания влаги. Не используйте неисправное зарядное устройство - это может нанести серьезный вред устройству и здоровью человека.



Радиопомехи устройства могут оказывать влияние на кардиостимуляторы или иные имплантаты, поэтому необходимо соблюдать минимальное расстояние 16 см между устройством и имплантатом.



Самостоятельный ремонт устройства влечет за собой отказ от гарантийного обслуживания. Ремонт устройства может быть осуществлен только в авторизованном сервисном центре производителя.



При нахождении вблизи телевизоров, радиоприемников и компьютеров устройство может создавать звуковые и визуальные помехи.

## **Общий вид устройства BQ-2441 COMFORT** (рисунок1)

1. Кнопка включение/отбой
2. Кнопка прокрутки
3. Кнопка вызова
4. Разговорный динамик
5. Динамик громкой связи
6. Кнопка экстренного вызова «SOS»
7. Камера
8. Кнопка блокировки клавиатуры
9. Кнопка включения / отключения фонаря
10. Разъем зарядки и синхронизации
11. 3,5 мм аудио разъем
12. Отражатель фонаря
13. Контактная группа докстанции
14. Кнопки ввода цифр и текста
15. \* В режиме ввода текста, меню символов
16. # длительное нажатие # переключает профили. В режиме ввода текста, # меняет способ ввода текста.



Рисунок 1

## Установка SIM-карт и карты памяти(SD-card).

1. Выключите телефон и снимите заднюю панель, как показано на рисунке 2.
2. Правильно установите SIM-карты и карту памяти в специальные разъемы, как показано рисунке 3.

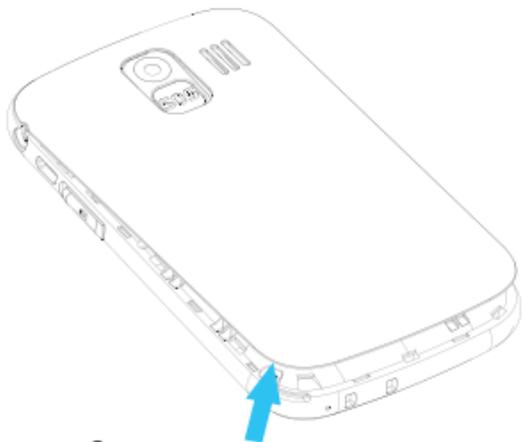


рисунок 2

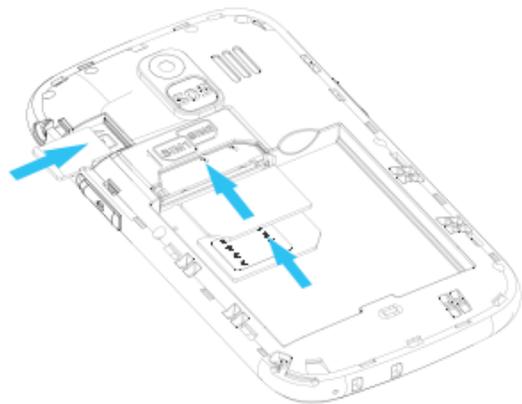


рисунок 3

## Установка аккумулятора

3. Установите аккумулятор, как показано на рисунке 4
4. Установите обратно заднюю панель устройства, как на рисунке 5

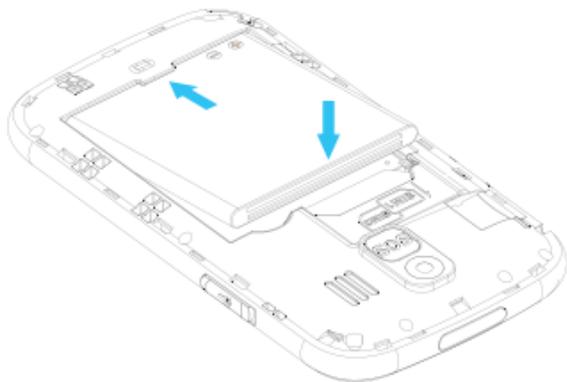


рисунок 4



рисунок 5

## Зарядка аккумулятора.

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею.

Заряжать батарею можно с помощью зарядного устройства, докстанции или подключив телефон к ПК через кабель.

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.



## Использование телефона.

**Включите телефон** удержанием кнопки **1** *рис. 1*. Выключение телефона, из включенного состояния, производится аналогичным способом.

Текущие функции **дисплейных клавиш** (кнопка **1** и кнопка **3** *рис. 1*) выводятся в нижней строке дисплея как надпись, например, **Меню/Имена**.

Нажатие кнопки **2** *рис. 1* вверх обеспечивает быстрый доступ к **аудиоплееру**, вниз – быстрый доступ к **органайзеру**. При нахождении в любом открытом меню аппарата, нажатие кнопки **2** *рис. 1*, позволит Вам перемещаться по пунктам меню.

Для исключения случайного нажатия клавиш телефона, при нахождении его в кармане или сумке, включите **блокировку клавиатуры**, сдвигом клавиши **8** *рис. 1* вверх. Разблокирование клавиатуры выполняется аналогичным способом. При включенной блокировке клавиатуры на дисплее отображается символ закрытого замка.

Сдвиг клавиши **9** *рис. 1* вверх включает **фонарик**, выключение производится сдвигом клавиши вниз.

## Выполнение вызова.

1. Отключите блокировку клавиатуры клавишей **8** *рис. 1*.
2. Наберите номер вызываемого абонента.
3. Нажмите кнопку вызова **3** *рис. 1*.

Или

1. Отключите блокировку клавиатуры клавишей **8** *рис. 1*.
2. Нажмите клавишу **1** *рис. 1*, чтобы войти в телефонную книгу.
3. С помощью клавиши **2** *рис. 1* выберите нужного Вам абонента.
4. Нажмите кнопку вызова **3** *рис. 1*.
5. С помощью клавиши **2** *рис. 1* выберите пункт «набор».
6. Нажмите кнопку вызова **3** *рис. 1*.

Для занесения абонента в **Телефонную книгу** нажмите клавишу **1** *рис. 1*

> **Добавить новый контакт** > **Опции** > **Выбор** внесите имя абонента и его номер (перемещение между именем и номером осуществляется с помощью клавиши **2** *рис. 1*), после занесения данных нажмите **Опции** > **Сохранить**. Имя абонента и его номер сохраняться в телефонной книге. Также добавление абонентов может быть произведено аналогичным способом при выборе меню **Телефонная книга**. Для набора символа <+> удерживайте клавишу <\*>.

Или

Удержите одну из 8-ми клавиш, запрограммированного заранее быстрого набора. В этом случае набор будет произведен автоматически.

Для программирования клавиш **быстрого набора** войдите в телефонную книгу нажатием кнопки **1 рис. 1 > Опции > Настройки телефонной книги > Выбор > Быстрый набор > ОК > Введите номер > ОК** выберите клавишу, нажатием которой Вы в дальнейшем будете вызывать данного абонента нажмите Редакт. выберите нужный номер из телефонной книги нажмите ОК.

Для удобства выбора абонента Вы можете **включить в телефонной книге голосовую подсказку** номера абонента. Нажмите клавишу **1 рис. 1 > Опции > Настройки телефонной книги > Голосовая команда > ОК > Вкл. > ОК.**

### **Экстренный вызов.**

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без установленной SIM-карты в телефоне. Стандартный номер вызова экстренной помощи – 112.

## **Завершение вызова.**

Для завершения нажмите кнопку **1 рис. 1**

## **Ответ или отклонение вызова.**

Для приема входящего вызова нажмите кнопку **3 рис. 1**, если Вы не можете

ответить в данный момент, отклоните вызов нажатием кнопки **1** *рис. 1*

## **Прием и отправка сообщений.**

### **Отправка сообщений.**

Нажмите клавишу **Меню**, с помощью клавиши **2** *рис. 1* выберите меню **Сообщения**, нажмите **ОК > Написать сообщение** введите текст сообщения, нажмите **Опции > Отправить > Выбор** введите номер или выберите его из телефонной книги, нажмите **Опции > Отправить**.

В связи с нерациональностью размещения на телефоне полноразмерной клавиатуры ввод контактов, SMS и MMS сообщений, а также других записей осуществляется последовательным нажатием клавиши с обозначенным на ней символом до появления его на экране аппарата. Переключение языка вводимого текста выполняется клавишей <#>, для ввода специальных символов воспользуйтесь клавишей <\*>.

### **Просмотр полученного сообщения.**

Для просмотра полученного сообщения войдите в меню **Сообщения > ОК > Входящие > ОК** выберите сообщение которое вы хотели бы прочитать с помощью клавиши **2** *рис. 1* нажмите **Опции > Открыть**.

## Меню телефонного аппарата.

### Меню Фанбокс

Предоставляет Вам возможности платных подписок Вашего оператора сотовой связи.

Войти в меню можно нажав клавишу **Меню > Фанбокс > ОК**.

### Меню Центр вызовов.

#### Журнал вызовов.

Данное меню сохранит и предоставит Вам информацию о соединениях: номерах абонента, датах вызовов, времени соединения.

Содержание меню:

1. **Пропущенные вызовы** – номера абонентов на вызовы, которых Вы не ответили.
2. **Исходящие звонки** – номера абонентов, вызванных Вами.
3. **Входящие звонки** – состоявшиеся соединения Ваших абонентов с Вами.
4. **Все вызовы** – общий список вызовов.
5. **Очистить журнал звонков** – пункт меню, позволяющий очистить все журналы
6. **Длительность вызовов** – покажет Вам время общения.

Пример работы с меню: нажмите **Меню > Центр вызовов > ОК > Журнал вызо-**

**вов > ОК > Пропущенные вызовы > ОК** для выбранного номера опционально доступны просмотр времени вызова, ответный вызов, отправка SMS-сообщения на данный номер, сохранение номера в телефонной книге, занесение номера в черный список или удаление.

### **Настройка вызовов.**

Это меню предоставляет возможность настройки использования SIM-карт, настроить переадресацию, ожидание вызова, запрет звонков, скрыть ID телефона, включить напоминание о времени разговора, выбрать режим ответа.

#### **Определитель номера**

1. Определитель номера – позволяет определять номер звонящего абонента.
2. Скрыть номер – отключает показ Вашего номера при исходящем звонке.
3. Показать номер – отображает Ваш номер при исходящем звонке, если у Вас активирована услуга скрытия номера.

Пример работы с меню: **нажмите Меню > Центр вызовов > ОК > Настройки вызовов > ОК > Настройки вызовов для SIM1 > ОК > Определитель номера > ОК > Скрыть номер > ОК**

#### **Ожидание вызова**

1. Активировать
2. Отключить

### 3. Состояние запроса

#### **Переадресация**

Это меню позволяет Вам переадресовать входящие вызовы на другой телефонный номер, если абонент находится вне зоны доступа, не отвечает на вызов или линия занята.

1. Все голосовые вызовы
2. Если абонент находится вне зоны доступа
3. Если абонент не отвечает
4. Если линия занята
5. Все информационные вызовы
6. Отключить переадресацию

Пример работы с меню: нажмите **Меню > Центр вызовов > ОК > Настройки вызовов > ОК > Настройки вызовов для SIM1 > ОК > Переадресация > ОК > Все голосовые вызовы > ОК > Актив. > ОК** выберите куда следует переадресовать входящий звонок: на другой номер или голосовую почту. Для отключения переадресации наберите **Меню > Центр вызовов > ОК > Настройки вызовов > ОК > Настройки вызовов для SIM1 > ОК > Переадресация > ОК > Отключить переадресацию**

### **Запрещение вызовов**

В этом меню вы можете запретить входящие, исходящие или все вызовы с данной SIM-карты, установив пароль запрещения.

1. Исходящие вызовы
2. Входящие вызовы
3. Отменить все
4. Изменить пароль запрещения

Пример работы с меню: нажмите **Меню > Центр вызовов > ОК > Настройки вызовов > ОК > Настройки вызовов для SIM1 > ОК > Запрещение вызовов > ОК > Исходящие вызовы > ОК > Международные голосовые вызовы > Актив. > ОК**

### **Переключение между линиями**

Меню дает возможность переключения между входящими линиями.

1. Линия 1
2. Линия 2

Пример работы с меню: нажмите **Меню > Центр вызовов > ОК > Настройки вызовов > ОК > Настройки вызовов для SIM1 > ОК > Переключение между линиями > ОК > Линия 2 > ОК**

### **Расширенные настройки**

Меню предоставляет доступ к списку нежелательных абонентов, звуковому

напоминанию о времени вызова во время разговора и установки режима ответа

1. Черный список
2. Напоминание времени вызова
3. Режим ответа

Пример работы с меню: нажмите **Меню > Центр вызовов > ОК > Настройки вызовов > ОК > Расширенные настройки > ОК > Режим ответа > ОК > Любая клавиша > ОК**

## **Меню сообщения.**

1. **Написать сообщение:** в этом пункте меню Вы можете составить SMS сообщение, прикрепить фото или видео файлы, контакт, выбрать абонента и отправить его.
2. **Входящие:** просмотр всех принятых Вами сообщений, возможность ответа, блокировки, удаления, сохранения сообщения в телефоне или SIM-карте, занесения отправителя в черный список.
3. **Исходящие** – сохраняет сообщения которые в данный момент времени не могут быть доставлены Вашему абоненту.
4. **Черновики** – здесь сохраняются все дописанные или не дописанные неот-

правленные сообщения, у Вас есть возможность отредактировать их перед отправкой абоненту.

5. **Отправленные сообщения** - в этом пункте меню Вы можете просмотреть все отправленные Вами SMS сообщения.

6. **Шаблоны SMS** – предлагает выбор из заранее составленных шаблонов. Вы также можете отредактировать их или составить свои варианты.

7. **Настройки** – в этом подменю Вы можете: выбрать центр обработки Ваших сообщений, срок действия сообщения (в случае невозможности его мгновенной доставки), получить отчет о невозможности доставки или доставке Вашего сообщения, выбрать предпочтительную SIM-карту для отправки сообщений, установить подтверждение автоматической доставки.

Пример работы с меню: нажмите **Меню > Сообщения > ОК > Написать сообщение > ОК** введите текст сообщения, нажмите **Опции > Отправить > Выбор** введите номер или выберите его из телефонной книги, нажмите **Опции > Отправить**.

В связи с нерациональностью размещения на телефоне полноразмерной клавиатуры ввод контактов, SMS и MMS сообщений, а также других записей осуществляется последовательным нажатием клавиши с обозначенным на ней символом до появления его на экране аппарата. Переключение языка вводимого текста выполняется клавишей <#>, для ввода специальных символов

воспользуйтесь клавишей <\*>.

## Меню Телефонная книга

Вы можете создать справочник контактов для быстрого вызова абонентов. С помощью клавиши «Опции» Вы можете добавить данные абонента, его телефон, а также назначить группу для выделения данного абонента отдельным сигналом, отправить абоненту текстовое сообщение, установить набор номера абонента нажатием одной клавиши.

Для занесения абонента в **Телефонную книгу** нажмите **клавишу 1 рис. 1 > Добавить новый контакт > Опции > Выбор** внесите имя абонента и его номер (перемещение между именем и номером осуществляется с помощью клавиши **2 рис. 1**, после занесения данных нажмите **Опции > Сохр.** Имя абонента и его номер сохраняться в телефонной книге.

### Опции

1. Выбор
2. Составная операция
3. Настройки телефонной книги

Пример работы с меню: нажмите **Меню > Телефонная книга > ОК > Опции > ОК > Настройки телефонной книги > Выбор > Место сохранения > ОК > Телефон > ОК**

Настройка быстрого набора одной клавишей: нажмите **Меню > Телефонная книга > ОК** выберите номер абонента из списка с помощью клавиши **2** *рис. 1* нажмите **Опции > Настройки телефонной книги > Выбор > Быстрый набор > ОК > Введите номер > ОК** выберите свободную (<пусто>) или удобную Вам клавишу, нажмите **ОК**.

## Меню Настройки

### Меню настроек телефонного аппарата.

**1. Профили пользователя** - Данный пункт дает возможность быстро изменить звуковые профили работы телефона, увеличивая громкость в шумных условиях или отключая ее в помещении. Для настроек Вам доступны четыре предустановленных профиля, которые Вы можете перенастроить под свои требования с помощью меню <Опции>, в котором доступны, настройка мелодий, громкости, типа звонка и сигналов других оповещений. Перейти в беззвучный режим можно также удержав клавишу <#>.

В настраиваемом профиле Вы можете активировать функцию звуковой озвучки нажимаемой клавиши, нажмите **Меню > Настройки > ОК > Профили пользователя > ОК > Общий** (или другой профиль) **> Опции > Настроить > Выбор > Клавиатура > Опции > Тон голоса > ОК > Сохранить**, Вы можете изменить

и другие звуковые сигналы выбранного профиля, нажав **Меню > Настройки > ОК > Профили пользователя > ОК > Общий (или другой профиль) > Опции > Настроить > Выбор**

**Возможные профили:** Общий, Без звука, Совещание, На улице.

**2. Параметры двух SIM-карт** – позволяет выбрать приоритетную SIM-карту

**3. Настройки телефона** – позволяют установить время и дату, настроить язык экрана и ввода, отображаемую на экране информацию, активировать режим «в самолете», установить автоматическое обновление, установить время подсветки экрана телефона.

Например: чтобы установить время нажмите **Меню > выберите меню Настройки > Настройки телефона > ОК > Время и дата > Укажите город > выберите город из списка и нажмите > ОК > Укажите время/дату > установите время и дату с помощью клавиатуры, нажмите Сохранить.**

- a. Время и дата
- b. Язык
- c. Метод ввода
- d. Параметры экрана
- e. Автоматическое обновление времени
- f. В самолете
- g. Подсветка LCD (Экрана)

**4. Настройки вызовов** – содержит определитель номера, режим ожидания, переадресации, переключения между линиями, напоминании о времени соединения, черный список.

**5. Настройки сети** – выбор приоритетной сети.

**6. Настройки безопасности** – дает возможность изменения кодов PIN и PIN2, задать пароль блокировки телефона телефон, изменять пароль телефона. По умолчанию пароль Вашего телефона установлен как «1234»

- a. Защита SIM1
- b. Защита SIM2
- c. Защита телефона
- d. Автоматическая блокировка кнопок

Пример работы с меню: нажмите **Меню > Настройки > ОК > Настройки безопасности > ОК > Автоматическая блокировка кнопок > ОК >** выберите с помощью клавиши 2 рис. 1 удобное для Вас время автоматической блокировки от случайного нажатия клавиш, нажмите **ОК**.

**7. Восстановление заводских настроек** – возврат к настройкам по умолчанию.

## Меню Органайзер

**1. Bluetooth** - С помощью этого меню Вы можете соединить телефон с другим устройством для передачи данных или использования гарнитуры. Для этого в Меню **Органайзер** выберите пункт **Bluetooth > Питание > Вкл. > Мое устройство > ОК > Поиск нового устройства**. После запроса системы о сопряжении устройств возможно потребуется ввод пароля сопрягаемого устройства.

Меню содержит следующие пункты:

- a. Питание
- b. Видимость
- c. Мое устройство
- d. Поиск аудиоустройства
- e. Сменить имя устройства
- f. Дополнительно

**2. Управление файлами** – предоставит Вам возможность просмотра файлов в Вашем телефоне или карте памяти, просмотреть фото или видео, прослушать композицию или переслать файл. Например: для воспроизведения файла записанного на карте памяти нажмите **Меню > Органайзер > ОК > Управление файлами > ОК > Карта памяти > Опции > Открыть > выберите нужную папку Опции > Открыть выберите нужный файл Опции > Воспроизвести**

3. **Календарь** – доступ к календарю.
4. **Калькулятор** – запуск калькулятора.
5. **Будильник** – предоставляет возможность установки пяти независимых сигналов. Чтобы установить будильник войдите в меню **Органайзер > Будильник > ОК > Редактировать** включите будильник, установите время и мелодию, нажмите **Сохранить**.

## Меню SOS

Позволяет настроить номер экстренного вызова, осуществляемого кнопкой SOS (кнопка **6** *рис. 1*)

Для настройки номера нажмите **Меню > выберите меню SOS > Статус > Вкл. > ОК**, введите номер экстренного вызова нажав **Номер SOS > ОК**.

## Меню мультимедиа.

1. **Камера** – этот подпункт предоставляет прямой доступ к режиму фотоаппарата или видеокамеры для записи нужных Вам событий, выбрать баланс белого, установить сюжетный режим или цветовой эффект. Для того чтобы сделать фотографию нажмите **Меню > Мультимедиа > ОК > Камера > ОК** наведите камеру на объект и нажмите клавишу **2** *рис. 1*, снимок автоматически

сохранится на карте памяти.

Через меню **Опции** доступны:

- a. Видео – переключение к режиму видеосъемки
- b. Фотографии – просмотр сделанных фотографий
- c. Настройка камеры – настройки звука срабатывания затвора, EV, контрастности, устранения мерцания в помещениях с искусственным освещением, время задержки срабатывания затвора, продолжительность съемки.
- d. Настройка изображения – выбор качества изображения
- e. Баланс белого – баланс изображения белого цвета в различных условиях съемки
- f. Сюжетный режим – автоустановка режима или ночная съемка
- g. Установка эффекта – установка цветовых эффектов получаемого изображения
- h. Память – свободная память для съемки
- i. Восстановление исходных параметров

2. **Изображения** – дает возможность доступа к фото или видео файлам.

3. **Видеокамера** – быстрый доступ к осуществлению видеозаписи. Для того чтобы снять видео нажмите **Меню > Мультимедиа > ОК > Видеокамера > ОК** наведите камеру на объект и нажмите клавишу **2** *рис. 1*, по окончании съемки

нажмите **Остановить**, подтвердите запрос о сохранении файла на карте памяти.

Через меню **Опции** доступны:

- a. Камера – переход к режиму фотоаппарата
  - b. Частота – устранение мерцания
  - c. Настройка видео – настройка качества видеосъемки
  - d. Память – свободная память
4. **Видеоплеер** – запуск видеопроигрывателя сохраненных в телефоне видео файлов.

Для воспроизведения видеозаписи нажмите **Меню > Мультимедиа > ОК > Видеоплеер > ОК** выберите файл для просмотра нажмите **Опции > Воспроизвести**. Переход в полноэкранный режим осуществляется кнопкой 2, воспроизведение/пауза кнопкой 5, перемотка в начало 4, перемотка в конец 6, громкость воспроизведения отрегулируйте клавишами <\*> и <#>.

**5. Аудиоплеер** – быстрый доступ к аудиофайлам, и их прослушиванию. Для управления плеером используйте клавиши 2 - цикличное воспроизведение файла, 4 – перемотка в начало, 5 – воспроизведение/пауза, 6 – перемотка в конец, 8 – последовательное или случайное воспроизведение, громкость воспроизведения отрегулируйте клавишами <\*> и <#>.

**6. Диктофон** – дает возможность использования Вашего телефона в качестве диктофона.

**7. Радио FM** – Вы можете использовать Ваш телефон для прослушивания радиопередач. Для этого войдите в меню **Мультимедиа > ОК > Радио FM > ОК**, для автоматического поиска станций нажмите клавиши 4 или 6, для поиска в ручную 2 или 8, громкость динамика клавишами <\*> и <#>, выключить приемник можно клавишей 5.

**8. Гонки F1** – игра поможет Вам развлечься или скоротать ожидание.

Управление в игре осуществляется с помощью цифровых клавиш. Правила игры подробно описаны в подпункте **помощь** в меню игры. Для полного использования функций меню мультимедиа требуется установка карты памяти.

## **Устранение неполадок**

Перед обращением в сервисный центр попробуйте следующие способы устранения неполадок.

**При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:**

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе

PIN-кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты.

- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный мобильным оператором.
- PIN2-код: при доступе в меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у мобильного оператора.

**На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса:**

- В некоторых местах сигнал сети недостаточно мощный для использования сетевых функций. Перейдите в зону повышенного уровня сигнала сети.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к мобильному оператору.

**Устройство не включается:**

- При разряженном аккумуляторе устройство не работает. Зарядите аккумулятор перед включением устройства.

**Невозможно выполнить или принять вызов:**

- Убедитесь, что используется надлежащий уровень сигнала сотовой сети.

- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для исходящего номера телефона.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона.

#### **Собеседники не слышат меня во время разговора:**

- Проверьте отверстие встроенного микрофона.

#### **Часто пропадает сигнал сотовой сети или подключение к Интернету, либо качество звука становится низким:**

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

#### **Значок аккумулятора пуст:**

Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

#### **Аккумулятор не заряжается:**

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Проверьте батарею и контакты.
- Заменить аккумуляторы самостоятельно в некоторых устройствах не-

возможно. Для замены аккумулятора потребуется обратиться в сервисный центр.

**Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно:**

- Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Аккумулятор разряжается быстрее, в случае использования функции обмена сообщениями или работы приложений.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его энергоемкость будет со временем снижаться.
- Настоятельно рекомендуется не держать устройство разряженным продолжительное время, так как это может повлечь выход аккумулятора из строя.

**Устройство нагревается:**

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормальное явление при работе устройства.

**Хранившиеся на устройстве данные утеряны:**

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежден-

ные данные будет невозможно.

BQ не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

#### **Не работает SIM-карта:**

- Убедитесь, что контакты SIM-карты не повреждены. SIM-карта вставляется без усилий.
- Если SIM-карта установлена неправильно, установите SIM-карту в соответствии с указаниями пиктограмм на устройстве.
- Запишите или запомните ваш код SIM-карты.

В случае неверного введения кода, необходимо ввести код оператора.

- Введите PIN код.
- Введите PUK код.
- При повреждении SIM-карты обратитесь к оператору.

#### **Не подключается к интернету через GSM модем:**

SIM-карта не подключается в режиме модема, убедитесь в том, что настройки оператора выставлены верно.

При необходимости установите SIM-карту в другой слот.

### Невозможно сделать вызов:

Убедитесь в достаточном уровне сигнала сети.

Убедитесь в положительном балансе SIM-карты.

Проверьте режим «Запрет вызовов».

## Техническое обслуживание

### Общая информация

Аппарат имеет следующие сервисные и гарантийные сроки, указанные в таблице.

Условия гарантийного и технического обслуживания

Категория изделия	Гарантийный период	Срок службы
Мобильное устройство	12 месяцев	24 месяца
Принадлежности, входящие в комплект поставки: <ul style="list-style-type: none"><li>• аккумулятор</li><li>• зарядное устройство</li></ul>	6 месяцев	6 месяцев

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки. Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

## **Порядок обращения в авторизованный сервисный центр**

**Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.**

Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.

Если ремонт устройства был осуществлен в другом месте, гарантия становится недействительной.

Информацию о сервисных центрах Вы можете найти на сайте [www.bq.ru](http://www.bq.ru) в разделе «Поддержка» / «Сервисные центры»

## Меры предосторожности

При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Устройство содержит хрупкие электронные компоненты.
- Устройство может получить повреждения вследствие падения, нагрева, поломки корпуса или при контакте с жидкостями.
- Чтобы избежать повреждения корпуса устройства, рекомендуется использовать специальные чехлы.
- Необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ , хранения в диапазоне от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ . В случае нарушения этих температурных условий устройство может быть повреждено, и срок службы батареи может быть сокращен.
- Бережно отключайте зарядное устройство от телефона.
- Избегайте попадания влаги на устройство.
- Не используйте батареи и дополнительные принадлежности, не рекомендованные производителем.
- Избегайте любых видов механического воздействия на устройство в виде давления, трения, ударов, вибрации.

## Процесс технического обслуживания телефона

Перед обращением в авторизованный сервисный центр необходимо сделать резервную копию данных, а также удалить всю конфиденциальную информацию.

Услуги по техническому обслуживанию осуществляются после предоставления покупателем правильно заполненного гарантийного талона вместе с неисправным устройством до истечения гарантийного срока.

Если повреждение устройства было вызвано несоблюдением мер безопасности, описанных в разделе «Меры безопасности», гарантия на данное устройство не распространяется.

Батарея устройства со временем неизбежно теряет свою энергоемкость, что не считается неисправностью.

## Правила хранения

### Условия хранения:

Устройство следует хранить в заводской упаковке в месте, соответствующем следующим требованиям:

- относительная влажность воздуха: 50-55 %;
- температура от +5°C до +40°C.
- отсутствие механического воздействия в виде трения, ударов, вибрации.

## Основные рекомендации по хранению

Храните устройство в сухом месте. Воздействие влаги на устройство может вызвать коррозию и повреждение электронных схем. Если устройство вступило в контакт с влагой, снимите батарею и протрите его сухой тканью. В случае повреждения необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр производителя.

Принимайте во внимание температурные условия для работы устройства. Несоблюдение температурных условий может привести к сокращению срока службы устройства и батареи.

Не используйте и не храните устройство в пыльных или грязных местах.

Пыль и грязь могут повредить компоненты устройства.

## Утилизация телефона

Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.

Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Примечание. Изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование телефона.

## Информация об уполномоченных лицах

### Производитель:

BQ Devices Limited, Unit 1503, 15/F, No. 69 Jervois Street,  
Sheung Wan, Hong Kong

БиКью Девайсес Лимитед, Юнит 1503, 15/Ф, №69 Джервуа Стрит,  
Шеун Ван, Гонконг

### Импортер:

ООО «Ресурс-Медиа», Россия, 141407, Московская обл.,  
г. Химки, ул. Молодежная, владение 3-А, пом. 2, ком. 28

### Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Ресурс-Медиа», Россия, 141407, Московская обл.,  
г. Химки, ул. Молодежная, владение 3-А, пом. 2, ком. 28

**Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-32-90**

В случае возникновения вопросов обращайтесь  
на сайт поддержки [www.bq.ru](http://www.bq.ru)



## Правовая информация

Во всех установленных применимым законодательством случаях компания BQ Devices Limited импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по фактическим, случайным, косвенным и/или косвенным убыткам, а также упущенной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, в связи с использованием данного телефона, описанного в настоящем руководстве пользователя, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентами при покупке данного устройства.

Информация о продуктах и/или услугах, произведенных и/или оказанных не компанией BQ Devices Limited, или о независимых веб-сайтах, неподконтрольных и не тестируемых компанией BQ Devices Limited, не носит рекомендательного характера и не рекламируются компанией. Компания BQ Devices Limited не несет никакой ответственности за выбор, функциональность и использование веб-сайтов или продукции и/или услуг сторонних производителей. Компания BQ Devices Limited также не несет ответственности за точность и/или достоверность

данных, размещенных на веб-сайтах сторонних производителей.  
Компания обращает внимание на тот факт, что использование любых сведений или продуктов, размещенных в Интернете сопровождается риском.

© BQ. Все права защищены.

**Телефон соответствует требованиям:**

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

**Сетевой адаптер соответствует требованиям:**

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Копии деклараций о соответствии можно загрузить с веб-страницы

**[www.bq.ru](http://www.bq.ru)**

**«Поддержка»/«Файлы для скачивания»/«Сертификаты/Декларации»**

## Условия гарантийного обслуживания

Изготовитель настоятельно рекомендует внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных данных: модели, серийного номера Вашего изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца и подписи покупателя. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. Гарантийным талоном Изготовитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий, оговоренных ниже. Гарантийные обязательства Изготовителя осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## Гарантийный срок

Производитель устанавливает на свои изделия (планшетные компьютеры, мобильные телефоны и смартфоны) гарантийный срок 12 (двенадцать месяцев), исчисляемый с даты продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Гарантийный срок на аккумуляторные батареи телефонов и зарядные устройства составляет 6 (шесть) месяцев.

При этом при замене указанных принадлежностей или комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается.

Компания-изготовитель устанавливает срок службы на планшетные компьютеры, смартфоны, телефоны – 24 месяца при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата производства зашифрована в серийном номере изделия (S/N) на упаковке вашего изделия 4-5 символы от начала S/N- месяц производства (например: 05-май), 6-й символ - количество лет после 2013 года (например: 2+2013=2015).

## Правила и условия осуществления гарантийных обязательств

Гарантийное сервисное обслуживание проводится только в авторизованном сервисном центре. Актуальный список сервисных центров изготовителя размещены на [www.bq.ru](http://www.bq.ru) в разделе «Поддержка» > «Сервисные центры»

1) Гарантийные обязательства не распространяются на соединительные кабели, наушники, носители информации различных типов, включая карты памяти;

2) Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в Руководстве пользователя или другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, непредусмотренных Изготовителем; если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; если обна-

ружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных; если повреждения (неполадки) вызваны воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ; установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия, модификацией и (или) переустановкой предустановленного ПО изделия, установкой и использованием ПО третьих производителей (неоригинального), применением сервисных кодов; если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия; если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети; если повреждения (недостатки) вызваны использованием принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов, включая карты памяти,

SIM карты;

если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графические, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы); наличие трех (3) и менее битых (несветящихся) пикселей на дисплее устройства не считается гарантийным дефектом.

3) Настройка устройства, если таковая требуется, может быть выполнена как самим пользователем, так и специалистами авторизованного сервисного центра и фирм-продавцов (на платной основе). Настоятельно рекомендуем осуществлять резервное копирование на внешний носитель информации всех данных, которые Вы храните в памяти сотового телефона или смартфона, или планшета.

4) Компания - изготовитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также компания-изготовитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный

изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации





[WWW.BQ.RU](http://WWW.BQ.RU)

# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](http://McGrp.Ru) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.